



따라와! 폴리

제품 설명서

3+

3세 이상



경고 : 질식위험 - 작은부품이 포함되어 있으므로 3세 이하의 어린이들에게는 적합하지 않습니다.

- ◆충추기 모드 가능
- ◆따라와 모드 가능
- ◆자유 주행 모드 가능
- ◆장애물 감지 및 회피 주행 가능

안전 주의 사항 :

- 이 제품은 어린이용 제품입니다. 놀이의 안전과 재미를 위해 부모님께서 아이와 함께 설명서를 읽어 보시고 사용해 주십시오.
- 제품이 움직이고 있을 때, 제품을 잡고 들지 않도록 해 주십시오.
- 제품이 커진 상황에서 작동중인 제품에 손, 머리카락이나 늘어진 옷가지 등이 걸 수 있으니 주의하십시오.
- 제품을 사용하지 않을 시에는 건전지를 제거해 주십시오.(누액이 발생할 수 있습니다.)
- 제품을 도로에서 사용하지 마십시오. 안전사고 및 사람, 애완동물 등을 치는 사고가 발생할 수 있습니다.

경고 : 허가받지 않은 상태에서의 제품의 개조나 구조 변경은 소비자의 권리를 보장 받을 수 없게 됩니다.

경고 :

- ◆충전지가 아닌 건전지는 충전해서 사용할 수 없습니다.
- ◆충전지를 충전하기 전에 제품에서 분리해 주십시오.
- ◆충전지의 충전은 보호자가 해 주십시오.
- ◆다른 종류의 건전지나, 헌것과 새것을 혼용하지 마십시오.
- ◆설명서에 표기된 사양과 같은 건전지를 사용하십시오.
- ◆건전지는 표기된 극성에 맞춰 설치해 주십시오.
- ◆다 소모된 건전지는 제품에서 제거해 주십시오.
- ◆제품의 전자회로를 합선 시키지 마십시오.
- ◆새 건전지와 오래된 건전지를 혼용하지 마십시오.
- ◆알라라인, 일반(카본-징크), 충전지(니켈-카드뮴) 건전지를 혼용하지 마십시오.



이 표시는 건전지, 충전지, 버튼형 건전지, 건전지팩 등을 의미합니다. 가정용 일반 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 건전지류는 건전지나 환경에 해로운 물질을 포함하고 있습니다. 건강과 환경을 위해 자녀분들에게 지역별 폐건전지 수거함이나 수거일자를 알려 주십시오. 건전지가 안전하게 재활용될 수 있는 방법입니다.



WEEE

이 제품이 수명을 다했을 때, 건전지를 제거하여 제품과 각각 따로 버려 주십시오. 지역별 지정 분리수거일에 버려 주십시오. 다른 구성물은 가정내에서 폐기 가능합니다.

관리와 정비 :

- ◆제품을 오랜 기간 사용하지 않을 시에는 제품에서 건전지를 분리해 주십시오.
- ◆제품이 오염되었을 경우, 깨끗한 천으로 부드럽게 닦아 주십시오.
- ◆제품을 직사광선이나 화기에 직접적으로 노출시키지 마십시오.
- ◆제품을 물에 빠뜨리지 마십시오. 전자회로에 손상을 줄 수 있습니다.

Tip!

- ◆편안하고 부드러운(미끄럽지 않은) 마른 표면에서 제품을 작동해 주십시오. 카펫이라 머리카락, 먼지등이 제품의 작동에 영향을 줄 수 있습니다.
- ◆모래나 물, 눈에서 작동하지 마십시오. 만약 제품이 젖었다면 수건등으로 부드럽게 닦고 완전히 말려 주십시오.

따라와! 폴리 자동차용 건전지 요구 사항

- 전 원 : DC 6V
- 건전지 : 1.5V (AA사이즈)×4
- (별도구매)

경찰봉용 건전지 요구 사항

- 전 원 : DC 4.5V
- 건전지 : 1.5V (AAA사이즈)×3
- (별도구매)

제품 구성



경찰봉




폴리 본체



설명서

각부 명칭

폴리 본체

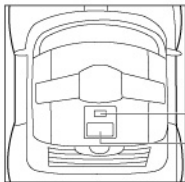

경광봉

따라와 버튼



전원 스위치

건전지 끼우기 : 경광봉

1. 드라이버를 사용해 건전지 덮개를 열어줍니다. (그림 1)
2. 3개의 AAA 건전지를 표시된 극성에 맞춰 설치합니다. (그림 2)
3. 건전지 덮개를 다시 닫아 줍니다.

그림 1






그림 2



건전지 끼우기 : 폴리 본체

1. 건전지 덮개의 버튼 ①을 누르고, 화살표 방향을 따라 ② 건전지 덮개를 밀어 줍니다. (그림.3)
2. 4개의 AA 건전지를 표시된 극성에 맞춰 설치합니다. (그림.4)
3. 건전지 덮개를 다시 닫아 줍니다. (그림.5)

그림 3




그림 4






그림 5



주 의


제품에서 건전지를 제거할 때는 건전지의 양 끝을 손으로 잡고 분리하십시오.

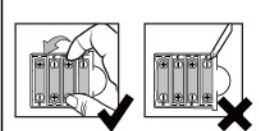

놀이 방법


1. 충전기 모드

- ① 폴리 본체의 전원을 켜고 충전기 모드 버튼을 눌러줍니다.
- ② 음익에 따라 폴리 본체가 자동으로 움직입니다.



2. 따라와 모드

- ① 제품의 전원을 켭니다.
- ② 경광봉의 노란색 따라와 버튼을 누르고 있으면, 폴리가 경광봉을 따라 움직입니다.

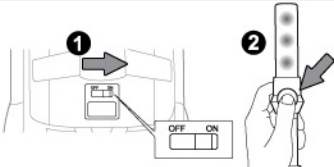


- ◆ 폴리 본체가 경광봉의 신호를 감지하면 따라가기 시작합니다.
- ◆ 폴리 본체가 신호를 감지하지 못했다면, 회전하여 신호를 찾게 됩니다. 노란색 버튼을 누르지 않으면, 폴리 본체는 멈추게 됩니다.



3. 자유 주행 모드

- ① 폴리 본체의 전원을 켭니다.
- ② 경광봉의 전원을 켜 후 흔들어 주세요.
- ◆ 폴리 본체가 빨간 효과와 함께 자유롭게 움직입니다.
- ◆ 경광봉을 다시 흔들면 폴리 본체가 멈추게 됩니다.

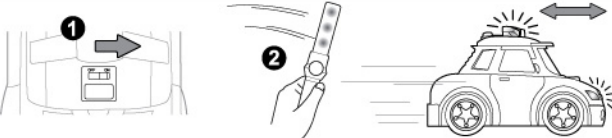

4. 장애물 감지

폴리 본체는 주행 중, 장애물을 발견할 경우 멈추고 장애물을 피해 다른 방향으로 움직입니다.

주의 : 장애물 감지 센서는 장애물의 색이나 표면에 따라 인식이 달라질 수 있습니다. 흰색의 장애물에 대해 인식이 가장 높습니다.



5. 추가 기능

폴리 본체에는 수납공간이 있어 변신 로봇 시리즈를 태우고 놀 수 있습니다.



당겨서 열어주세요.

증 상	원 인	해 결
폴리 본체가 경광봉에 반응하지 않습니다.	◆ ON/OFF 스위치가 ON 위치에 있지 않습니다. ◆ 건전지가 약합니다.	◆ 경광봉과 본체의 스위치를 'ON' 위치로 켜주세요. ◆ 새 건전지로 교체해 주십시오.
조종대로 움직이지 않습니다.	◆ 경광봉이 제품을 향해 있지 않습니다. ◆ 조종 가능 범위를 벗어났습니다. ◆ 건전지가 약합니다.	◆ 경광봉이 본체를 향하도록 해 주십시오. ◆ 조종 가능 범위는 실내용에서 3m 정도입니다. ◆ 새 건전지로 교체해 주십시오.